




LGB Gartenbahn, Massoth, Pola im Modell - Land

Modell-Land.de

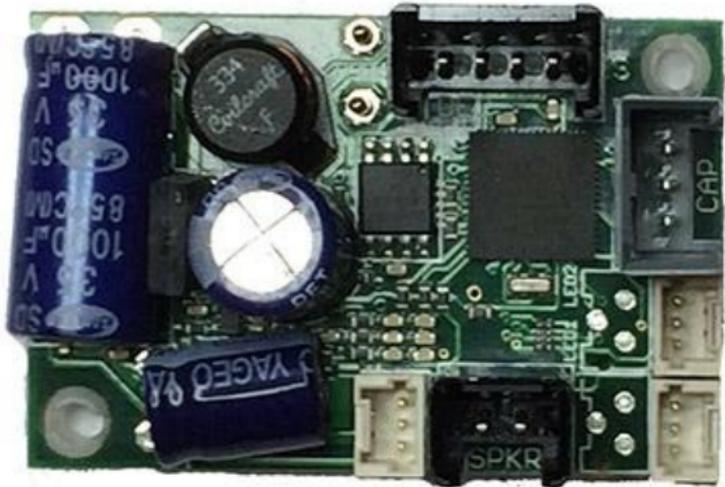

Modell-Land/ LGB Soundmodul

81302043


1. Funktionsumfang

- Serielle und parallele Steuerung
- Digital- und Analogbetrieb mit automatischer Erkennung
- Kompatibel zu NMRA DCC und LGB® MZS (alle Generationen)
- Taktgeberfunktion (**Taktgeber zum Betrieb erforderlich**)
- Reedschalter Kontakteingänge
- Spannungspufferanschluss für unterbrechungsfreien Lauf integriert
- Resetfunktion für alle CV-Werte
- 6-Kanal Soundwiedergabe (bis zu 6 Sounds gleichzeitig)
- 3 Watt Verstärkerendstufe für 8 Ohm Lautsprecher
- Soundspeicher für über 2 Minuten
- 4 Fahrgeräusche und 12 Nebengeräusche abrufbar
- 16 kHz Soundverarbeitung
- Lautstärkeregelung per Potentiometer (Zubehör)
- Soundfunktion auch analog nutzbar
- Sound/F Tasten Zuweisung über CV möglich

2. Lieferumfang

- Sounddekoder
- Soundverbindungskabel
- Bedienungsanleitung

- Sounddatenblatt
- faltsteckerkabel

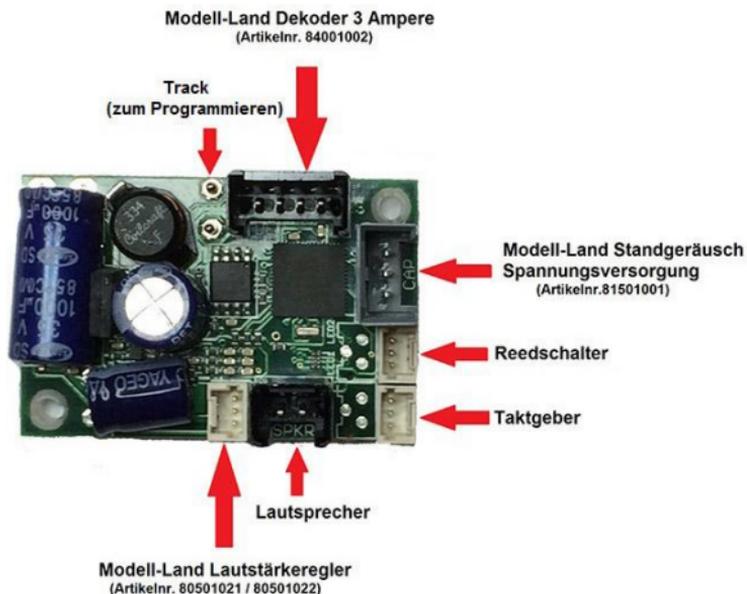

3. Inbetriebnahme


Bauen Sie den Dekoder sorgfältig nach den Anschlussplänen in dieser Bedienungsanleitung in die Lok ein. Das Soundmodul kann mittels Schrauben oder Klebepad befestigt werden. Achten Sie immer darauf, dass Sie durch das Anschrauben keine anderen Komponenten oder Leitungen beschädigen.

Der Dekoder ist generell gegen Kurzschlüsse oder Überlastung gesichert. Werden jedoch beim Einbau Kabel vertauscht oder Kabel verschiedener Funktionen kurzgeschlossen, kann diese Sicherung nicht wirken und der Dekoder wird zerstört.

4. Anschluss Analog oder Digital

Zum Betrieb des Soundmodules ist unser Onboard Dekoder 84001002 erforderlich, da nur dieser das Soundmodul steuern kann. Wenn in Ihrer Lok schon ein baugleicher LGB Onboard Dekoder eingebaut ist, kann dieser unser Soundmodul ebenfalls steuern.

Stecken Sie das Soundmodul mit dem beiliegenden Verbindungskabel gemäß Bild 3 an den Onboard Dekoder an. Idealerweise sind die beiden Steckbuchsen am Soundmodul und dem Onboard Dekoder rot eingefärbt, sodass der Anschluss denkbar einfach ist.

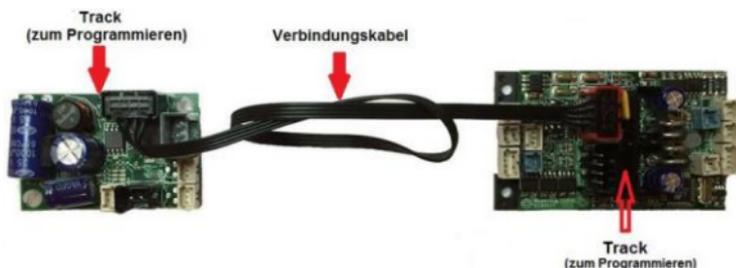

Achtung!

Stecken Sie niemals das Verbindungskabel des Soundmoduls direkt an den Getriebeanschluss des Onboard Dekoders, da das Soundmodul hierdurch irreparabel zerstört wird.

Verwenden Sie ausschließlich unser Verbindungskabel, da die Stocko Flachstecker entsprechend gedreht sind.


Für Schäden durch falsches Aufstecken des Verbindungskabels oder durch die Verwendung eines falschen Verbindungskabels entstehen, übernehmen wir keine Haftung, sodass der Garantieanspruch erlischt.

Zum Betrieb des Soundmodules sind ein Taktgeber mit entsprechender Soundachse/Magnet sowie ein Poti notwendig. Passende Taktgeber, Potis sowie Soundachsen mit Magnet zu jeder Lok finden Sie in unserem Onlineshop.

4.1. Anschlussbuchsen

Auf dem Soundmodul befinden sich die erforderlichen Anschlussbuchsen. Verbinden Sie Lautsprecher, Poti, Reedschalter und Taktgeber mit den entsprechenden Anschlussbuchsen gemäß Bild 4. Die Standgeräusch-Spannungsversorgung wird an den Anschluss Cup

angesteckt. Diese puffert im Digitalbetrieb den Sound bei Spannungsabbrüchen, welche durch unzureichende Gleisspannung entstehen können. Im Analogbetrieb sorgt sie für die Betriebsspannung der Standgeräusche für ca. 30 Sekunden.

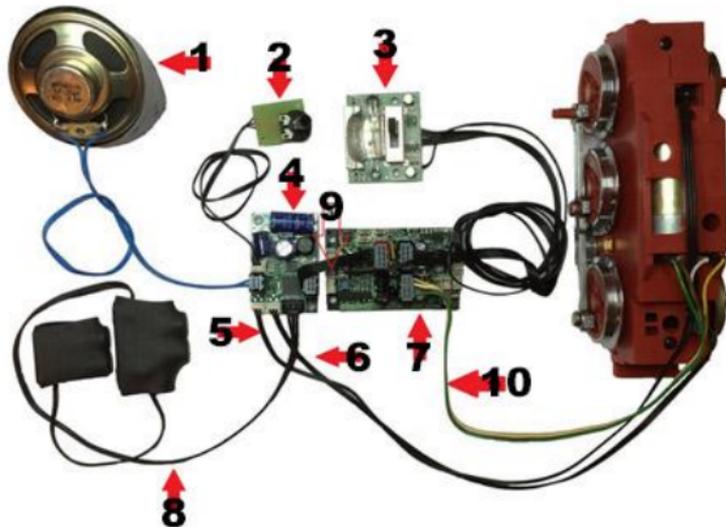

1. Modell-Land Lautsprecher
2. Modell-Land Lautstärkereger liegend 80501021 oder Lautstärkereger stehend 80501022
3. Modell-Land Kesselfeuerplatine mit 4 Wege-Schalter 84001006 (optional)
4. Soundmodul
5. Taktgeber
6. Reedschalter (optional)
7. Modell-Land Dekoder 3 Ampere 84001002

8. Modell-Land Standgeräusch
Spannungsversorger 81501001(optional)
9. Verbindungskabel
10. Modell-Land Farbiges Motoranschlusskabel
85101026

Die Standgeräusch-Spannungsversorgung sowie die weiteren zum Betrieb notwendigen Komponenten erhalten Sie in unserem Onlineshop.

In Bild 4 wird als Beispiel der Einbau des Soundmoduls 81102080 in eine Dampflok LGB 2x802 gezeigt.

Falls Sie sich bezüglich des Anschlusses und Einbau des Beleuchtungssets unsicher sind, kontaktieren Sie unseren Service.

Den Umbau ihrer Lok erledigt unser Service gerne für Sie. Die Kosten sowie die Bearbeitungszeit können Sie gern per E-Mail oder telefonisch erfragen.

5. Programmierung

Die Zuordnung der Soundfiles zu den entsprechenden Funktionstasten, sowie weitere spezifische Einstellungen werden über CVs vorgenommen. Diese Einstellungen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Lok-Datenblatt. Zum Programmieren der CVs muss das Soundmodul

mittels des beiliegenden Faltsteckerkabels mit dem "Track"-Anschluss des Onboard Dekoders verbunden sein.

5.1. Programmierung über Onboard Dekoder

Einige Parameter des Soundmodules werden über die CV 54 des Onboard Dekoders vorgenommen:

Programmierbereich:

0: Übernahmefunktion aus

1: Übernahmefunktion ein

0: Lastnachregelung digital aus

2: Lastnachregelung digital ein

0: Lastnachregelung analog aus

4: Lastnachregelung analog ein

0: F1 Dauerlicht

16: F1 blinkend

0: F2 Dauerlicht

32: F2 blinkend

0: Soundfunktion 1 (Dampfausstoß 2x)

64: Dampfausstoß 4x

0: Soundfunktion 2 (automatische Sounds ein, z.

B. Kreischen der Bremsen)

128: Automatische Sounds aus

6. Technische Daten

Betriebsspannung:

0-24 V DC/DCC (kurzzeitig max. 27 V)

Stromaufnahme:

30-300 mA (je nach Soundausgabe)

Lautsprecheranschluss:

8 Ohm (mind. 3 W)

Betriebstemperatur:

-20 bis 45°C

Hinweis zur Temperatur:

Um Kondenswasserbildung zu vermeiden benutzen Sie die Elektronik bei Temperaturen unter 0°C nur, wenn diese vorher aus einem beheizten Raum kommt. Die Eigenwärme des Fahrbetriebs reicht aus um Kondenswasserbildung zu verhindern.

7. Garantie und Gewährleistungsanspruch

Modell-Land Christel Ritzer gewährt die Fehlerfreiheit dieses Produkts für ein Jahr. Darüber hinaus besteht in Deutschland ein Gewährleistungsanspruch von 2 Jahren. Verschleißteile sind von der Garantieleistung ausgeschlossen, da diese Teile einer natürlichen Abnutzung durch Gebrauch des Gegenstandes unterliegen. Der Anspruch auf Serviceleistungen durch den Hersteller erlischt durch eine zweckentfremdete Nutzung sofort und

unwiderruflich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

7.1. Herstellerhinweise

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Das Produkt kann funktions- und fertigungsbedingt scharfe Kanten sowie Kleinteile enthalten. Durch den funktionsbedingten Aufbau besteht unter Umständen Gefahr des Quetschens oder Klemmens. Bei Kleinteilen besteht die Gefahr des Verschluckens. Halten Sie es bitte von Kindern sowie nicht geschulten Personen fern. Dieses Produkt entspricht den CE Konformitätsrichtlinien für elektrische Kleingeräte in der aktuellen Fassung.

7.2. RoHS

Dieses Produkt ist nach den aktuellen EG Richtlinien umgangssprachlich „bleifrei“ hergestellt und damit RoHS-konform.

Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll. Nutzen Sie bitte den dafür vorgesehenen Elektroschrott.

Werfen Sie das Produkt nicht in offenes Feuer oder durch Hitze entflammbare Brennstoffe.



Achtung!

Nur für Erwachsene und Kinder
ab 15 Jahren geeignet.



7.3. Kundendienst

Um Beratung, Hilfestellung und Servicedienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an den Hersteller.

Wir empfehlen, ihre Service- oder Produktanfrage per Email an info@modell-land-service.de zu senden.

7.4. Hersteller

Modell-Land
Christel Ritzer
Hauptstraße 17
29389 Bad Bodenteich

Tel.: 05824 9656950
Fax: 05824 953990
ritzer@modell-land.de